


Návod na montáž systému tienenia

FIX SLAT

Čo budeme potrebovať na montáž

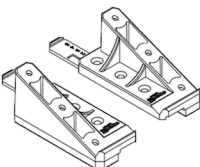

FIX SLAT


Potrebujete príslušný počet* pravej a ľavej strany FIX SLAT. Tabuľku na výpočet počtu potrebných kusov nájdete na druhej strane tohto návodu."

Ak je vaša lamela dlhšia ako 200 cm, budete potrebovať aj stredové konzoly použijete ich na podopretie stredy každej lamely, spevnenie konštrukcie. Budete potrebovať toľko konzol, koľko máte lamiel (alebo inej výplne), ktorú podopierate.



Budete potrebovať vŕtačku a rezací nástroj (nôž alebo malá píla na kov), ceruzku a meter.

SKRUTKY

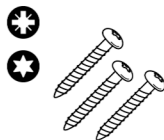


Vzhľadom na možnosť pripavenia rôznych výplní (dosky, kompozitné materiály, hliníkové profily) rôznych rozmerov - vyberte si skrutky sami. Musia pevne držať materiál, ktorý sa má upevniť, a neprechádzať skrz..




ČAS :-)

1.

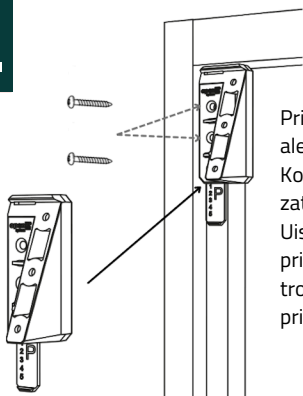


Priskrutkujte prvú konzolu k okraju vášho hranolu alebo rámu. Konzolu priložte zvisle na vrch plochy, ktorá sa má zatieniť. Stupnica by mala smerovať nadol. Uistite sa, že celá konzola je rovnomerne pripevnená k povrchu. Použite minimálne dve, z troch otvorov v konzole, pre bezpečné priskrutkovanie konzoly.

2.

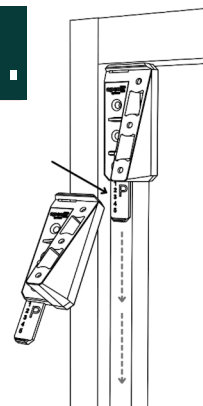


Ďalšiu konzolu zakliknite do prúžku so stupnicou, pod prvou. Na stupnici určte rozostup medzi výplňovými prvkami pre celú dĺžku. Každú ďalšiu konzolu umiestnite do pásika stupnice predchádzajúcej tak, aby sa bezpečne spojili. Mierka pomáha vyplniť rovnaký priestor medzi jednotlivými lamelami. Použitá stupnica uľahčuje udržiavanie rovnakej vzdialenosti na všetkých konzolách. Po zaistení priskrutkujte druhú konzolu. Opakujte tento krok, kým sa nedostanete na spodok vášho priestoru.

3.

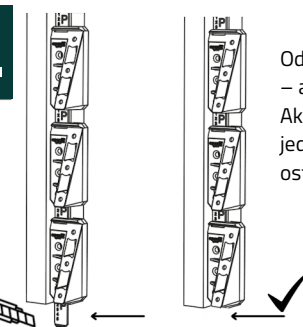


Odstrihnite pásik stupnice zo spodnej konzoly – ak prekáža. Ak sa spodná konzola opiera o zem, jednoducho odrežte stupnicu pomocou ostrého noža alebo píly na kov.


4.

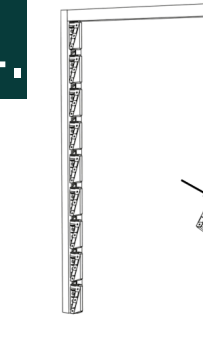

Priskrutkujte konzoly na druhú stranu vášho rámu /priestoru /. Opakujte kroky 1-3 a vyplňte druhú stranu. Pri upevnení konzoly dbajte na dodržanie rovnakej hodnoty na stupnici ako na prvej strane.

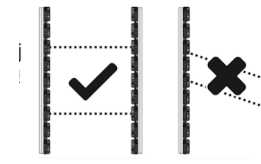

5.

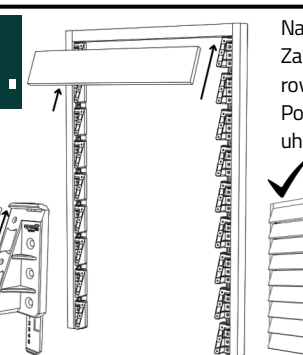

Naskrutkujte výplne do konzol. Začnite vrchnou, dbajte na to, aby dosadala rovnomerne na šikmé časti konzol. Potom zvnútra zaskrutkujte skrutky cez uhlové časti konzol

POZNÁMKA v tomto kroku bude výtaná pomoc druhej osoby.

6.



Vystužte dlhé výplne pomocou stredového držiaka. Pri rozpätí výplne o šírke viac ako 2 m je potrebné podoprieť stred výplne. Po zameraní miesta, priskrutkujte v tomto bode stredové konzoly. Upevňujú sa rovnakým spôsobom ako konzoly FIX SLAT s tým rozdielom, že ich montáž začínate zdola nahor. Keď naskrutkujete ďalší do spodnej konzoly, zaskrutkujte ich so skrutkou na spevnenie celej konštrukcie.

Koľko systémov **FIX SLAT** potrebujete na výplň vášho priestoru

		Nastavenie medzery na stupnici FIX SLAT				
		1	2	3	4	5
Počet konzol FIX SLAT	1	9,8				
	2	20,3	20,9	21,5	22,1	22,7
	3	30,7	31,9	33,1	34,5	35,6
	4	41,1	42,9	44,8	46,7	48,5
	5	51,6	54	56,4	58,9	61,4
	6	62	65	68,1	71,1	74,3
	7	72,4	76	79,8	83,3	87,2
	8	82,8	87,1	91,5	95,5	100,1
	9	93,2	98,1	103,2	107,7	113
	10	103,6	109,1	114,9	119,9	125,9
	11	114	120,2	126,6	132,1	138,8
	12	124,4	131,2	138,3	144,3	151,7
	13	134,8	142,2	150	156,5	164,6
	14	145,2	153,3	161,7	168,7	177,5
	15	155,6	164,3	173,4	180,9	190,4
	16	166	175,3	185,1	193,1	203,3
	17	176,4	186,4	196,8	205,3	216,2
	18	186,8	197,4	208,5	217,5	229,1
	19	197,2	208,4	220,2	229,7	242
	20	207,6	219,5	231,9	241,9	254,9
	21	218	230,5	243,6	254,1	267,8
	22	228,4	241,5	255,3	266,3	280,7
	23	238,8	252,6	267	278,5	293,6
	24	249,2	263,6	278,7	290,7	306,5
	25	259,6	274,6	290,4	302,9	319,4

Miera je uvedená v cm